




Инструкция по сборке

Для Арок “Палермо” и “Валенсия”

Стандартная комплектация

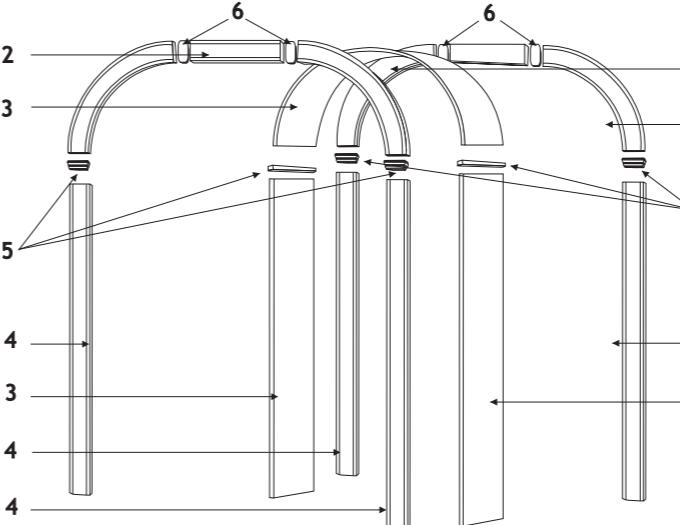


1. Арочный элемент – 4сегмента
2. Сводорасширитель – 2шт (входит в комплект Арок “Палермо” с размером 700мм и “Валенсия” с размером 750мм)
3. Межстоечная пластина(ДВП 3мм) – Злиста по 1900мм или 4листа по 1700мм
4. Стойка – 4шт
5. Импост – 4шт и 2шт стыковочные планки
6. Замки каплевидные (только для Арок ПВХ!!!) – 2шт или 4шт для комплектов со сводорасширителем.

Примечание:


В комплект входят заглушки под цвет Арки (только для Арок ПВХ).
Если для установки необходимо более 3х листов межстоечной пластины (ДВП), то по умолчанию в комплект добавляются декоративные рейки, которые позволяют скрыть стык между пластинами.

Дополнительные декоративные элементы:


в стандартную комплектацию не входят и приобретаются отдельно

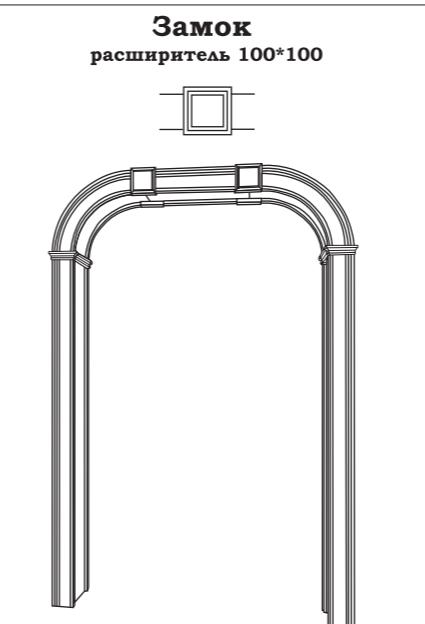

Позволяет расширить проем на 100мм.
В комплект входит 2шт.

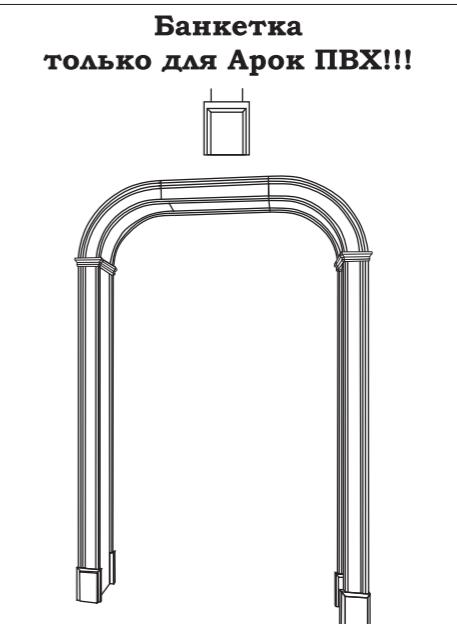

Позволяет увеличить проем на высоту до 400мм.
В комплект входит 2шт.
по 400мм, которые при установке распиливаются на необходимый для увеличения размер.
При этом, если необходимо увеличить высоту на более чем 200мм, то необходимо приобретать два комплекта.


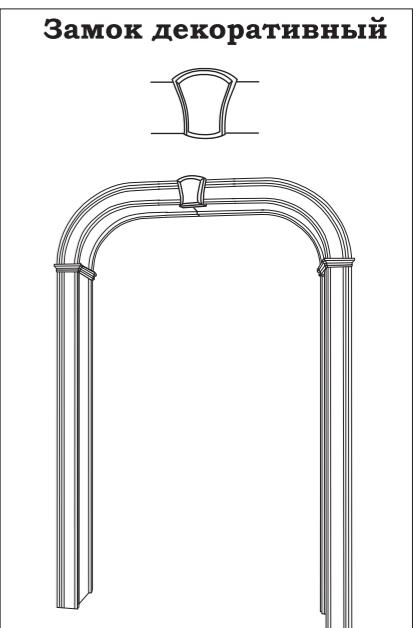


Является накладным декоративным помогает скрыть стык, который может образоваться при установке.
Приклеивается уже после установки Арки.
В комплект входит 2шт.




Перед установкой прочтайте инструкцию до конца.
При сборке следует следить за направлением рисунка на Арке,
Направление рисунка должно быть вертикально.

- 1 Подготовка к установке арки.** Необходимые инструменты - Рис. 1. Для установки арки необходимо очистить стеновой проём и снять снега размеры Рис. 2 и Рис. 3.

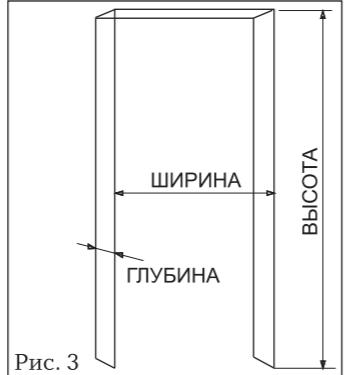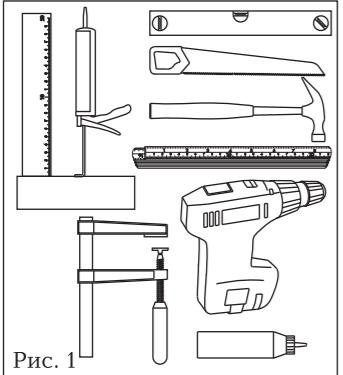


Для комплекта Арки "Валенсия" необходимо установить угловую зашивку на одной плоскости со стеной. Рекомендуем материал для зашивки углов: фанера, плита МДФ, гипсокартон (рис.4).

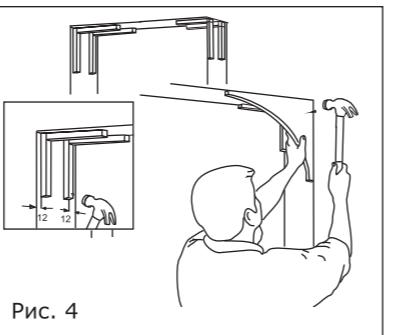



2 Установка арки.

- A** С помощью шкантов соберите одну сторону арочного элемента. Помните, что ширина Арки должна быть меньше ширины дверного проема на 40мм - это допуск 20мм с каждой стороны на стыки межстоеевой пластины и стойки.

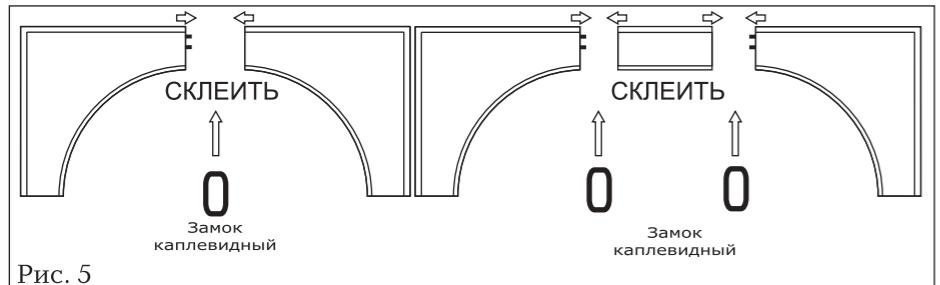

Если при сборке Вы используете сводорасширитель, то с помощью ножовки с мелким зубом необходимо отпилить нужную Вам длину и установить на шканты, как на рис.5.

- B** Прикрепите собранную сторону арочного элемента к проему на саморезы или жидкие гвозди. Аналогично соберите вторую сторону и тоже прикрепите её с другой стороны. Если Вы пользуетесь жидкими гвоздями, то используйте струбцины для лучшего сцепления.

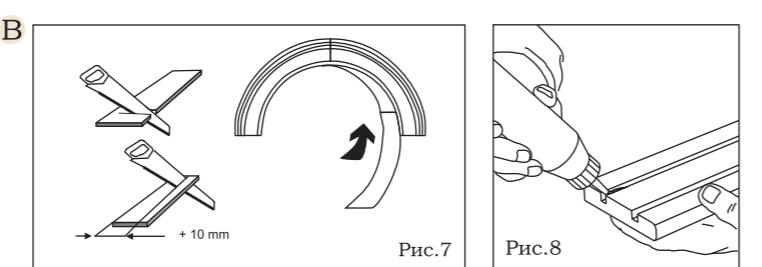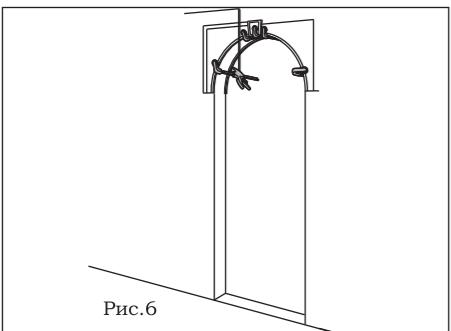

Отпилите межстоеевую пластину (ДВП) по ширине до нужного размера +10мм (на пазы). При укорачивании по длине необходимо оставить 3-5мм для захода в паз имposta. Вставьте межстоеевую пластину в паз арочного элемента, предварительно промазав его kleem. С помощью уровня убедитесь, что торцы всех четырех элементов лежат в одной плоскости. Важно, чтобы горизонталь совпадала со всех четырех сторон.

Г Крепление импостов

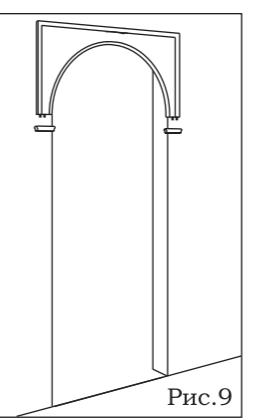


Рис.9

- Д Крепление стоек.** Замерьте высоту от пола до импоста. Отпилите стойки по длине, согласно сделанным измерениям. При применении банкеток необходимо стойки укоротить на их высоту. Вставьте стойки с одной стороны по уровню и закрепите саморезами или предварительно жидкими гвоздями.

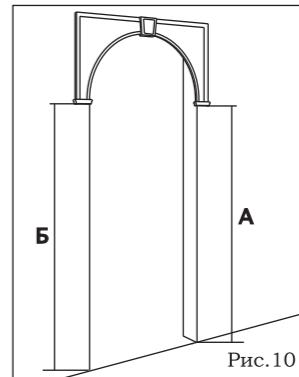


Рис.10

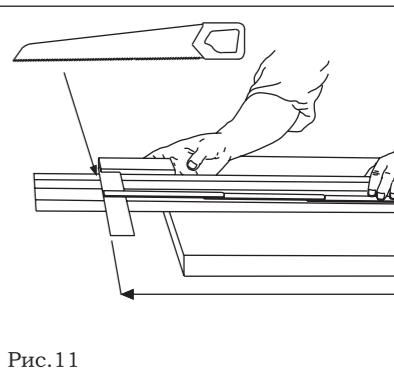


Рис.11

- Е Отпилите межстоеевые пластины (ДВП) по длине и ширине, согласно размерам проема. Необходимо помнить, что пластины должны входить в пазы стоек, а по длине пластина должна входить на 3-5мм в паз импоста. Вставьте межстоеевые пластины в пазы стоек, предварительно промазав kleem. Рис.12,13,14.**

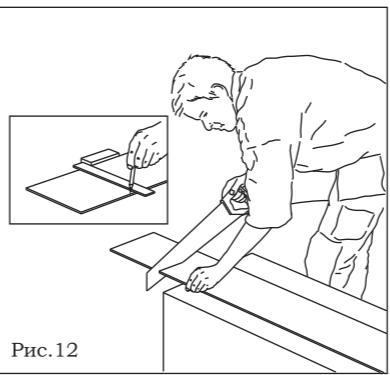


Рис.12

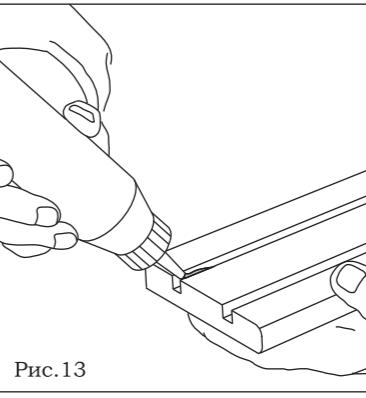


Рис.13

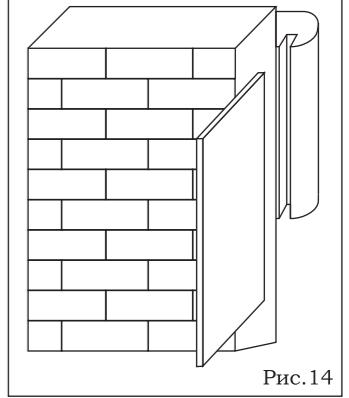


Рис.14

- Ж** Смазать пазы вторых стоек kleem и убедившись, что межстоеевая пластина вошла в паз, прижать стойки к стене. Стойки закрепить саморезами или предварительно жидкими гвоздями. Рис.15.

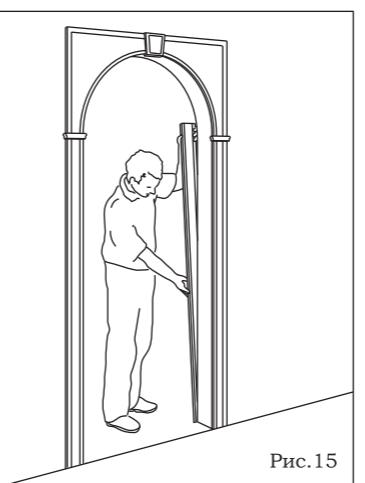


Рис.15

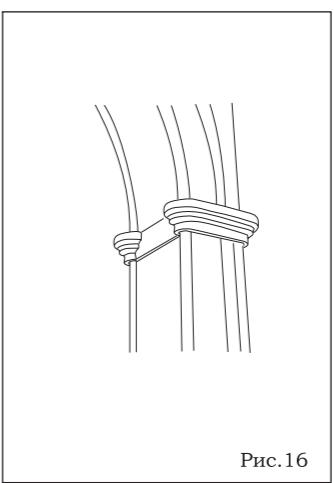


Рис.16

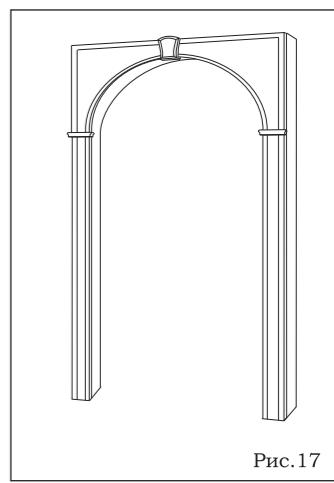


Рис.17